



Handleiding bediening BASIC 200-250

Handleiding

BASIC 200 – 250 :



Inhoud

Handleiding per sport	
Basketbal	
Mini-voetbal	
Volleybal	
Handbal	
Zaalvoetbal	

WESTERSTRAND EUROPE N.V

BASIC 200 / 250

OPSTARTGIDS



WESTERSTRAND EUROPE N.V




Inhoud

Algemeen	3
Aansluitingen	4
Instellen van de dagtijd.....	5
Aanpassen radio adres(draadloos bedieningspaneel).....	6
Modules	8
Specifieke instellingen per sport	9
Problemen oplossen.....	11

WESTERSTRAND EUROPE N.V

Algemeen

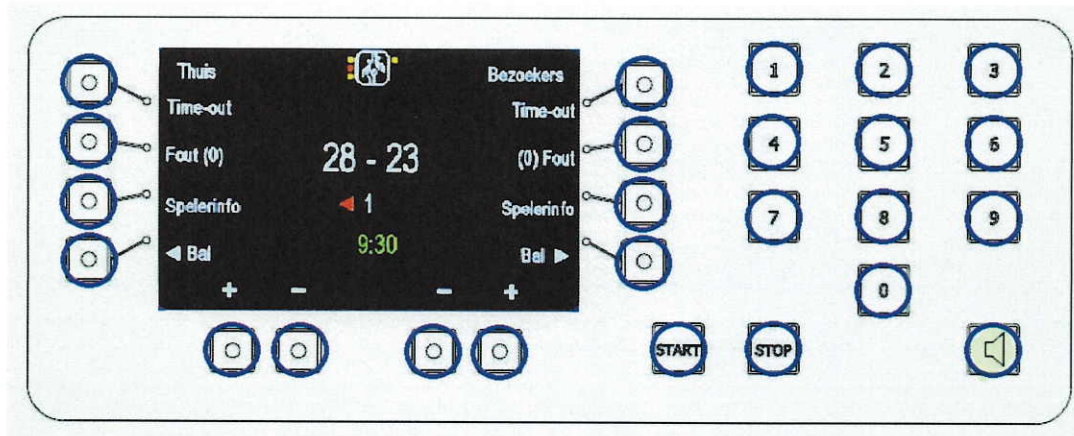

**HET DISPLAY VAN DIT BEDIENINGSPANEEL IS
GEEN AANRAAKSCHERM/TOUCHSCREEN!!!
INGAVE ENKEL VIA DE BLAUW OMCIRKELDE TOETSEN!!**

Opstarten

1. Schakel de netspanning 230 VAC aan het scorebord, indien het scorebord ook wordt gebruikt als digitaal uurwerk is deze stap overbodig.
2. Bij een bediening via een vaste bekabeling, verbind de bediening met het aansluitpunt. Bij een draadloze bediening, schakel deze in d.m.v. de schakelaar aan de achterzijde van het bedieningspaneel (1= aan/0= uit).
3. Indien een handbediening **START/STOP** (speeltijd/chronometer) in gebruik, sluit deze aan in de aansluitklem aan de achterzijde van de bediening. (zie aanduiding **START/STOP**).
4. Indien een handbediening **START/STOP/RESET** (14/24" shotklokken) in gebruik, sluit deze aan in de aansluitklem aan de achterzijde van de bediening. (zie aanduiding 24").

WESTERSTRAND EUROPE N.V


Aansluitingen



Aan/uit schakelaar
(enkel draadloze uitvoering)

Programmatie


Aansluiting handpeer
Start/Stop speeltijd

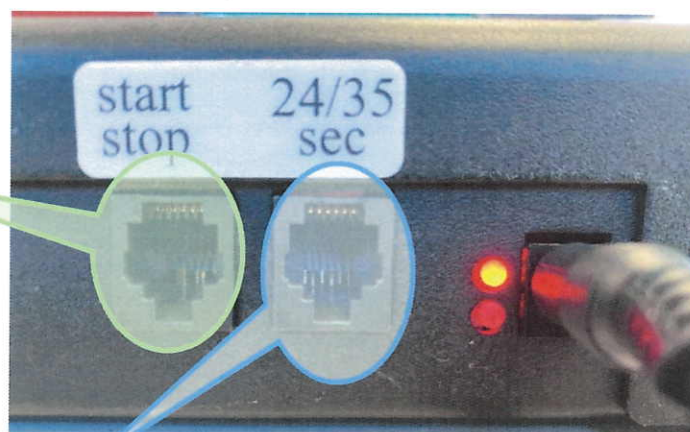

Aansluiting shotklokken
Handpeer Basket: 14/14"
Korfbal: 25"
Waterpolo: 20/30"

Lader 40612-10

Statusled Rood: opladen
Groen: volgeladen
+ druppelladen

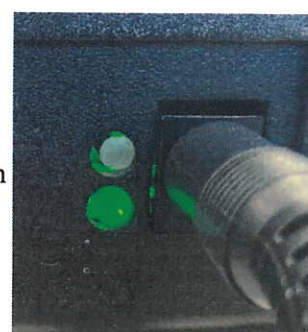


WESTERSTRAND EUROPE N.V

Instellen van de dagtijd.

Wanneer het scorebord niet wordt gebruikt voor wedstrijden, kan deze de dagtijd weergeven. Gelieve de volgende instructies uit te voeren om deze in te stellen.




Via het startmenu kan men onderaan op de toets 'Menu' drukken.

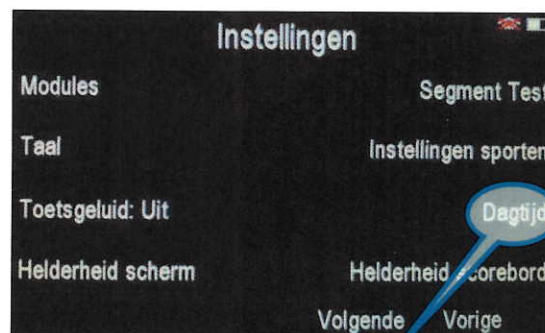

Selecteer 'dagtijd'



Selecteer 'Stel dagtijd in'

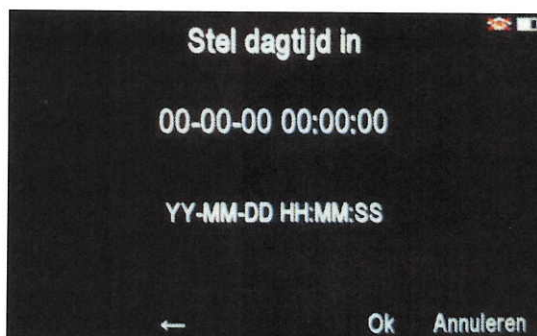

Via het numerisch toetsenbord kan men nu het jaartal, de maand, de datum en het correcte uur ingeven, dit telkens via 2 cijfers. Bevestig met "Ok"

Druk vervolgens 2x op 'Vorige' om terug te keren naar het startscherm.

Aanpassen radio adres(draadloos bedieningspaneel)

Dit deel van de handleiding is enkel van toepassing voor draadloze scoreborden.


Indien de sporthal voorzien is van meerdere draadloze scoreborden kunnen deze op verschillende manieren aangestuurd worden. Met één bedieningspaneel kan ofwel ieder speelveld apart aangestuurd worden ofwel allemaal samen.

Radio adres: draadloos adres van een scorebord, shotklok en/of bedieningspaneel.


Radio groepen: een groep van radio adressen.




Via het startmenu kan men onderaan op de toets 'Menu' drukken.

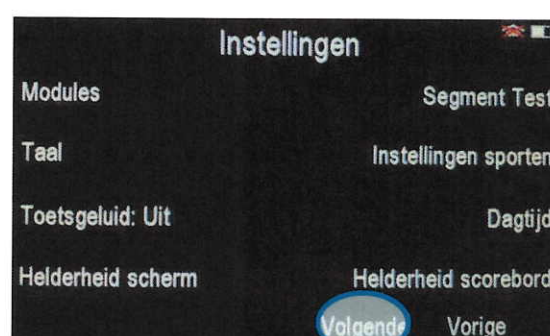

Selecteer 'Volgende'

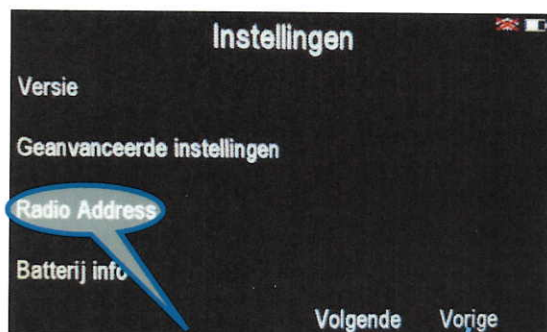

Selecteer 'Radio Address'

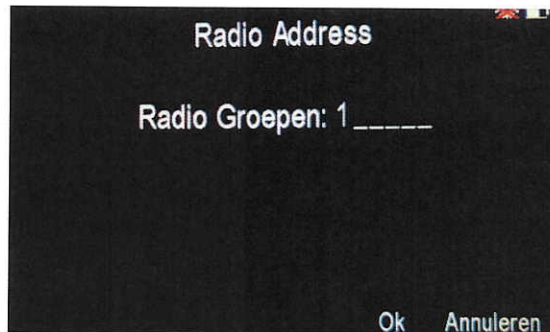

Via het numerisch toetsenbord kan men nu de gewenste radio adressen in dezelfde groep plaatsen.

Voorbeeld:

Sporthal met 2 dwarsvelden (adres 1 en 2) en 1 hoofdveld met FIBA shotklokken (adres 3)
We willen met het bedieningspaneel van terrein 1 de volledige installatie bedienen wanneer op het hoofdveld gespeeld wordt.


Adres 1 is al actief, dus druk op toets 2 en 3 om deze adressen toe te voegen. Druk vervolgens op 'OK' om te bevestigen en daarna op 'Vorige' om terug te keren

BELANGRIJK: Vergeet niet om na de wedstrijd adres 2 en 3 terug uit te schakelen. Zo is de nieuwe gebruiker er zeker van dat dit bedieningspaneel enkel terrein 1 bedient.!!!



WESTERSTRAND Europe
OPSTARTGIDS
BASIC 200 / 250

Document: 4299nl01.doc
Auteur: JB
Datum: 26/03/2020
Bladzijden: 7 van 11

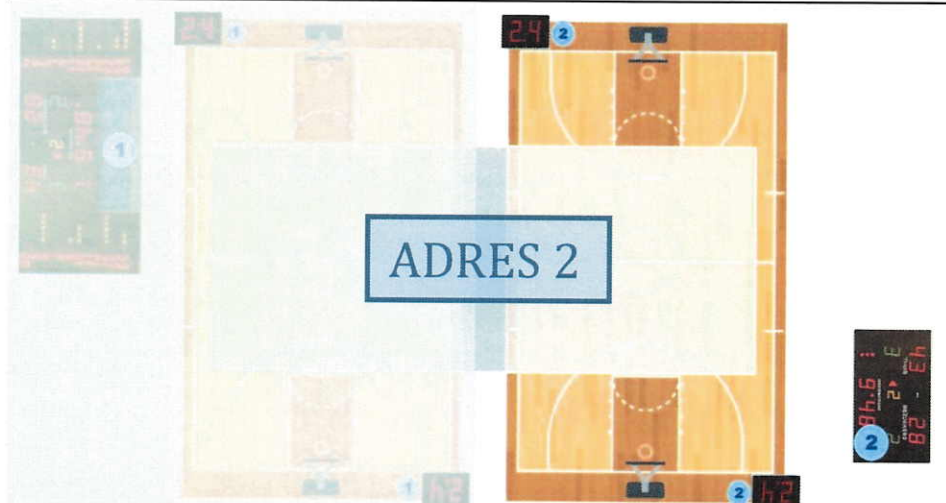

WESTERSTRAND EUROPE N.V

I.Z. Watervan 18
BE-8501 Kortrijk-Heule

Tel. 056/36 35 20
Fax 056/36 35 21

Internet:
e-mail:

www.westerstrand.be
info@westerstrand.be

Modules


Afhankelijk welke modules geïnstalleerd zijn, dienen deze geactiveerd te worden in het bedieningspaneel.



Via het startmenu kan men onderaan op onderaan op de toets 'Menu' drukken



Selecteer 'Modules'

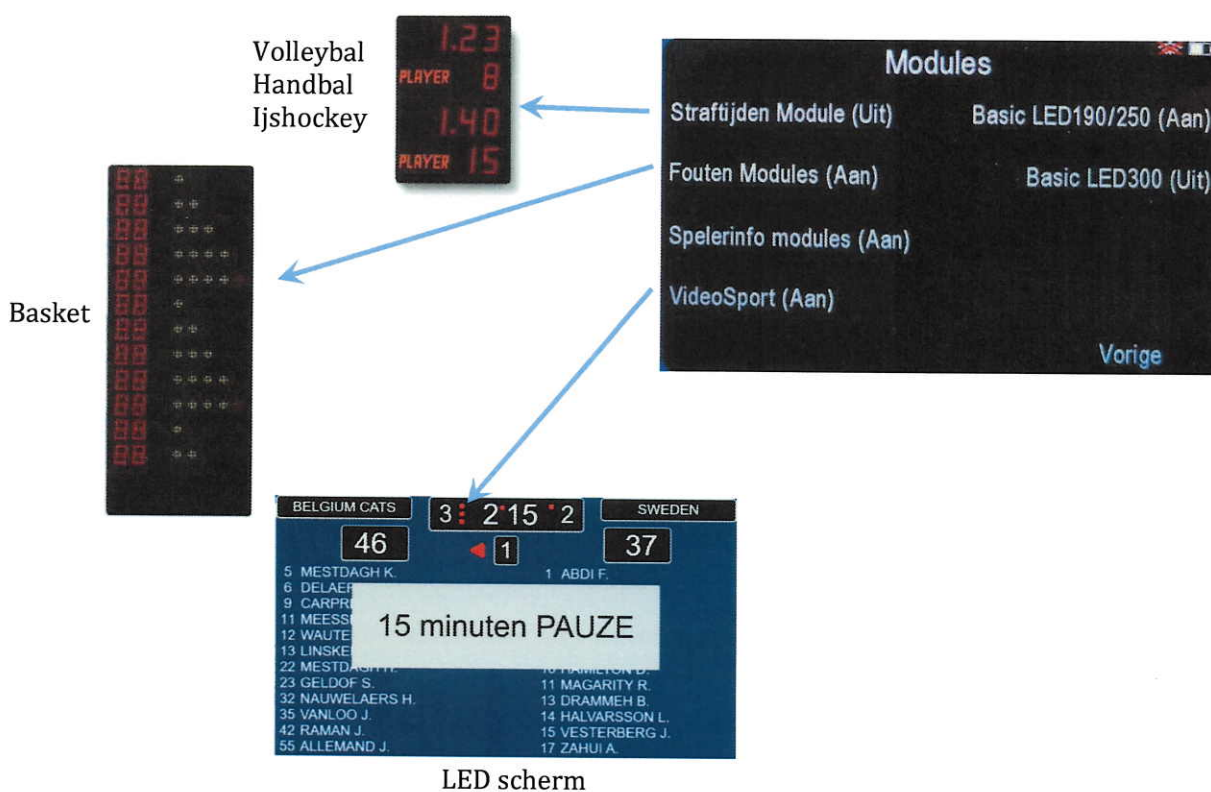


Druk vervolgens 2x op 'Vorige' om terug te keren naar het startscherm.

Specifieke instellingen per sport

Afhankelijk welke sport gespeeld wordt kunnen een aantal instellingen gewijzigd worden.



Worden deze instellingen gewijzigd in het menu van het startscherm dan blijven deze opgeslagen in het bedieningspaneel

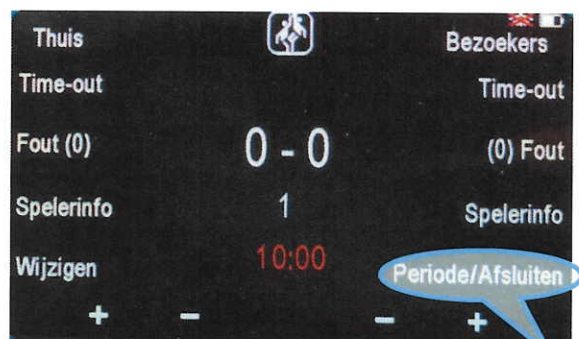


Wordt eerst de gewenste sport opgestart(bvb basketbal) en worden dan pas deze instellingen gewijzigd, dan blijven deze actief zolang de sport niet wordt afgesloten.

Deze optie wordt best gekozen voor het aanpassen van niet officiële regels.

De meeste instellingen zijn vanzelfsprekend en behoeven geen uitleg.


WESTERSTRAND EUROPE N.V

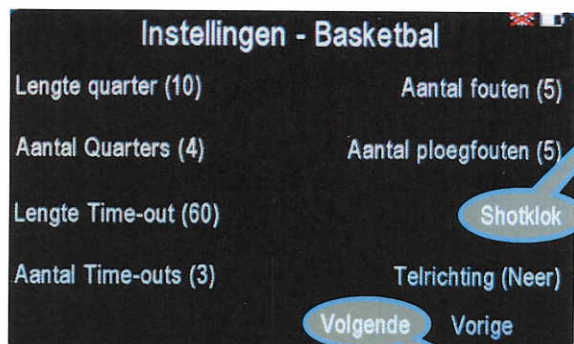

Wanneer deze instelling op (Aan) staat, telt de shotklok de laatste 5 seconden af in tienden van seconden volgens de laatste FIBA regelgeving.
Let op: Hiervoor moeten de shotklokken uitgerust zijn met een dot tussen de 2 cijfers.

Weergave laatste minuut telt op scorebord af in tienden

Bij het ingeven van een punt wordt automatisch gevraagd welke speler deze gescoord heeft. Dit moet enkel opstaan wanneer de foutenmodules met weergave van aantal shots per speler geïnstalleerd zijn.

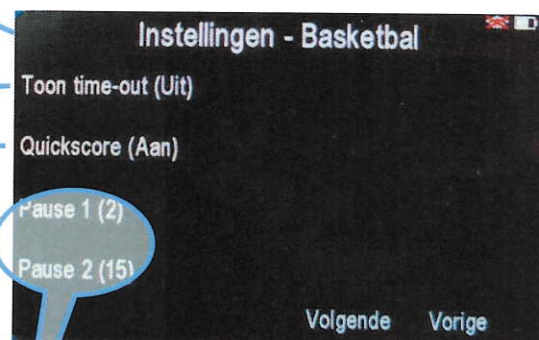

Automatisch pauze

Pauze 1: tussen periode 1&2 en 3&4

Pauze 2: tussen periode 2&3



Problemen oplossen

Indien bij het opstarten van het draadloos bedieningspaneel de melding 'Fout: Radio buiten bereik' verschijnt, dan dienen volgende zaken gecontroleerd te worden.

- Staan alle scoreborden onder spanning?
- Is er op ieder scorebord een antenne geschroefd?
(De shotklokken hebben een bolantenne die niet kan worden gedemonteerd.).
- Controleer de draadloze adressen (zie hoofdstuk 'Aanpassen radio adres').
- Zet het bedieningspaneel af en terug op na bovenstaande punten gecontroleerd te hebben.

Bij het drukken op een willekeurige toets verdwijnt deze melding, maar het probleem is nog niet opgelost. Dit is te zien aan het rode kruis op de aanduiding van het draadloos signaal.



Blijft deze melding aanwezig wanneer de bovenstaande punten gecontroleerd werden, neem dan contact op met de technische dienst van Westerstrand.

Alvast succes met uw Westerstrand BASIC scorebord en vele sportieve momenten toegewenst.

Het Westerstrand team

WESTERSTRAND EUROPE N.V

BASKETBAL